

# HOLD STYR PÅ VARMEN MED Profort IR-FJERNKONTROL

Med Profort IR-fjernkontrol kan du styre din varmepumpe, selv når du er langt væk fra huset.

Tag din mobiltelefon og send en sms til Profort IR-fjernkontrol.



Enheden kan f.eks. også alarmere ved temperaturudsving, tænde for vandvarmeren og overvåge, at der er strøm i huset. Se mere om andre funktioner på bagsiden.

For at bruge Profort IR-fjernkontrol som fjernbetjening skal du starte med at gøre enheden klar med SIM-kort og sætte strøm til. Er enheden forprogrammeret, er den straks klar til brug, ellers skal du først selv overføre informationer fra varmepumpens fjernbetjening.

## GØR Profort IR-FJERNKONTROL KLAR


### SIM-kort

Anvend et almindeligt SIM-kort fra en valgfri operatør – dog ikke fra teleselskabet 3. Noter kortets telefonnummer, det skal fremover benyttes, når du skal sende sms'er eller ringe til enheden.

1. **Tjek SIM-kortet.** Kom SIM-kortet i en almindelig mobiltelefon. Tjek, at du kan ringe og sende beskeder til og fra telefonen.
2. **Deaktiver pinkoden.** Mens SIM-kortet er i mobilen, skal du deaktivere pinkoden (se evt. hvordan i manualen til din mobiltelefon).
3. **Installer SIM-kortet.** Sæt SIM-kortet i Profort IR-fjernkontrol.

### Strøm


1. Monter strømforsyningen og tænd for enheden
2. Monter backup-batteriet i stikket
3. Den røde diode lyser i cirka 30 sekunder og blinker derefter langsomt med et enkelt blink
4. Enheden er nu klar

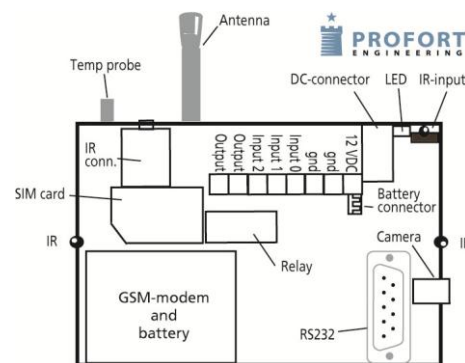

# Profort IR-fjernkontrol

## KOD SELV Profort IR-FJERNKONTROL MED FUNKTIONER FRA VARMEPUMPENS FJERNBETJENING

1. Klargør varmepumpens fjernbetjening med de ønskede funktioner. Det kan f.eks. være en temperatur på 22 °C, auto-swing, auto-fan.
2. Tag din mobil og send en sms med teksten: **M1 Varm** (makro-nummer + valgfri tekst – Husk mellemrum). Beskeden skal sendes til nummeret på SIM-kortet, der sidder i Profort IR-fjernkontrol. Enheden kvitterer med **OK>> M1 Varm**
3. Nu blinker Profort IR-fjernkontrols røde diode hurtigt i 30 sek. som tegn på, at den er klar til at modtage signalet fra fjernbetjeningen. Hold varmepumpens fjernbetjening hen imod oversiden af Profort IR-fjernkontrol. Tryk på fjernbetjeningen, som skulle du aktivere varmepumpen. Det infrarøde signal optages og gemmes nu på plads nr. 1 i enheden.
4. Gentag evt. punkt 2-3 for at indspille andre funktioner fra fjernbetjeningen f.eks. på makro-nr. 2, 3 osv.
5. Anbring Profort IR-fjernkontrol med siden vendt mod varmepumpen. Sluk varmepumpen og send sms: **Varm** for at teste installationen. Enheden svarer med **OK>> R1**

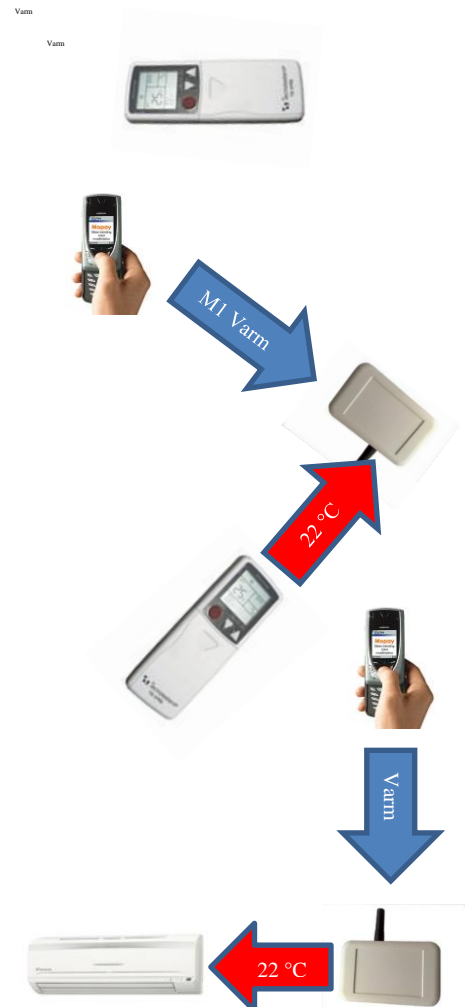

Reagerer varmepumpen ikke, skal du flytte enheden til en bedre placering. Som ekstraudstyr kan du få en IR-svanehals eller et IR-kabel så der er flere muligheder for at placere enheden.

Svarer Profort IR-fjernkontrol ikke kan det være for dårlig GSM-dækning. Flyt enheden til en bedre placering og send sms: **OK** Signalstyrken skal mindst være 25% i svaret **OK>> OK SQ: 25%**

Læs mere i manualen på [www.profort.dk](http://www.profort.dk) eller cd'en med Profort Pc-program, hvis du har brug for yderligere hjælp.



## STYR VARMEPUMPEN PÅ LANG AFSTAND

Sms:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Send en sms med navnet på makroen f.eks.: <b>Varm</b> Profort IR-fjernkontrol afspiller nu det signal, som starter varmepumpen med indstillingerne for 'Varm'.</li><li>2. Du modtager som svar en sms med kvitteringen "<b>OK&gt;&gt; R1</b>" R1 henviser til makronummer 1, R2 til makro 2 osv.</li></ol>
Ring til enheden:	Efter tonen: tast NR på den funktion du ønsker udført (1-9). F. eks. '1' for 'Varm'. Efter to toner: læg på

## 10 FORSKELLIGE GENVEJE

Profort IR-fjernkontrol kan indeholde 10 forskellige signaler fra varmepumpens fjernbetjening. De gemmes som 'makroer' og nummereres fra 1 til 9

Bemærk, plads nr. 0 er som standard kodet med navet 'Temp'. Den returnerer den aktuelle temperatur i en sms - se endvidere bagsiden.

Makro nr. 1 er udfyldt som i eksemplet med kodning på side 2. Du kan i skemaet nedenfor notere hvilket navn og hvilke funktioner, du har tildelt de forskellige makroer.

NR	NAVN	FUNKTION
1	Varm	22 °C, auto-fan, auto-sving
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0	Temp	Oplyser temperaturen med sms (forkodet fra fabrikken)

## ANDRE FUNKTIONER MED Profort IR-FJERNKONTROL

### Få oplyst temperatur

Send en sms med teksten: **Temp**

Du modtager en sms med indholdet **OK>> V1 R TEMP 22,1** hvis der er 22,1 grader i rummet.

### Kod mobilnumre til at modtage alarm

Vil du have alarm fra enheden, skal du oprette modtagere til alarmer.

Send sms: **N1 xxxxxxxx** (N1 = plads nr. 1 + xxxxxxxx = mobilnummer) Opret evt. modtager nr. 2 med sms: **N2 xxxxxxxx** nr. 3 med sms: **N3 xxxxxxxx** osv. (max. 25)

Slet en modtager f. eks. på plads nr. 2 ved at sende sms: **N2**

### Alarm ved strømafbrydelse

Ved strømafbrydelse på mere end 30 min. sender enheden sms-beskeden 'POWER FAILURE'. Ønskes besked straks, sendes sms: **JS** eller ingen besked, sms: **JF**

### Modtag temperaturalarm

Du kan få en alarm, hvis temperaturen passerer et kritisk niveau.

Send f. eks. sms: **V1 M 5 63** så bliver du alarmeret, hvis temperaturen når 5 °C. Send **V1 M 5 30** hvis du både vil have alarm ved 5 °C og ved 30 °C.

### Tænd eller sluk gulvvarmen

Hvis du kobler f.eks. gulvvarme til Proforts IR-fjernkontrols udgang, kan du også tænde og slukke med en sms.

Sms'en **S0** (S + nul) slutter relæet og tænder dermed for gulvvarmen.

Sms'en **B0** (B + nul) bryder relæet og slukker således for gulvvarmen.

### Enheden kan også bruges som alarmanlæg

Den har 3 indgange der kan tilsluttes bevægelsesføler, dørkontakter, elmåler, o.l.

### Håndter Profort IR-fjernkontrol på internettet

Gå til [www.profort.dk](http://www.profort.dk). Opret dig som bruger og se, hvordan du gør.

Læs mere i manualen på cd'en eller installer Profort Pc-program til opsætning af enheden, enten via RS232 kabel eller GPRS/Internet. Yderligere vejledninger, f.eks. til at opsætte tyverialarm, varmestyring eller GPRS, kan du finde på [www.profort.dk](http://www.profort.dk) under **support**.



## OBS: VIGTIGT MED MELLEMRUM

Når du sender sms'er til Profort IR-fjernkontrol skal du være opmærksom på følgende:

- Der skal altid være mellemrum mellem kommandoer og tekst.
- Laver du mellemrum i den valgfrie tekst til makronavnet, skal det også altid skrives, når du anvender makroen.